



OWNER'S MANUAL

#### INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ TP329 as your product of choice. This product is a portable, easy-to-use two-way radio transceiver. You can use it to contact your family and friends at shopping malls, amusement parks, or even sports events!

The transceiver has 14 channels and 38 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) codes. If someone else is using the same channel as yours, and you do not want to hear that person, you can select another channel or and you do not want to hear than person, you can seried another channel of use the CTCSS feature. You can talk with a person who has the same transceiver if both are tuned to the same channel and/or CTCSS code.

#### KEY FEATURES

 PwR button

Press and hold the PWR button for two seconds to enable/ disable the transceive

- The Up button is used to adjust volume and settings up one notch.
- 3. MENII button
- a) Press MENU to enter the Menu Functions mode
- b) Press and hold MENU for 2 seconds to disable Auto-Squelch of the current channel.

The Down button is used to adjust volume and settings down one notch.

# 5. Push-To-Talk button

To talk, press and hold the PTT (Push-To-Talk) button, then speak into the MIC to transmit.

## 6. Battery Compartment


Your transceiver uses three (3) AAA Alkaline batteries for power.

## 7. External Microphone/Speaker Jack


Connect optional microphones, speakers, or earphones into this jack

## 8. Charging Contacts

If Ni-MH rechargeable batteries are installed rest the unit on the optional 2-bay Cradle Charger to recharge.

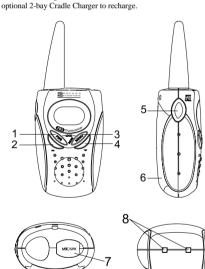

# LCD DISPLAY SYMBOLS

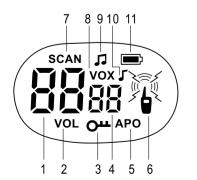

#### Explanation 88 Shows the selected channel number Displays when the volume of radio is being VOL isted higher or lower. Ощ Display when the Key Lock is activated. 88 Shows the selected CTCSS code number. Indicates the Automatic Power Off mode is ΔΡΟ Displays when your radio is transmitting or the CALL function is set. Displays when your radio is receiving a signal. Indicates when the scan mode is activated. VOX Displays when the voice detection mode is Displays when the key tone function is Indicates that the Roger Beep mode is 1

#### SAFETY AND CARE INSTRUCTIONS

Please observe the following safety precautions when setting up and using

Indicates current battery level. The symbol

- LCD panel The LCD panel is made of glass, and may break if the unit is dropped or impacted.
- Heat sources Keep the product away from heat sources such as radia tors, stoves, heaters, and other heat-generating products
- Water and moisture Do not use the product in or near water or in high moisture areas such as a bathroom

## Caring for this product

To ensure you receive the maximum benefit from using this product, please observe the following guidelines.

- Cleaning Use a damp cloth. Do not use liquid cleaning agents, ben
- Repair Do not attempt to repair the product or modify the circuitry by yourself. Dangerously high voltages are contained inside the unit. Con tact the retailer or a qualified repairman if the product requires servicing. Only use replacement parts that are recommended by the manufacturer
- Do not scratch hard objects against the LCD display as this may cause

## Caution

- To avoid risk of fire or injury, do not attempt to charge non-recharge
- Replace only batteries with the same or equivalent type recommended
- Please dispose of old, defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with the relevant legislation
- No naked flames, such as lighted candles, should be placed near the

# BASIC FUNCTIONS

## Operating the Transceiver

- 1. To start using your radio, insert three AAA batteries or Ni-MH recharge able batteries (previously charged) into the battery compartment, not ing the polarities
- 2. Press Power On/Off button to turn on the radio. Adjust the volume to a
- 3. Select a channel and /or CTCSS code.
- 4. Press and hold down the PTT (Push-To-Talk) button and speak into the MIC to transmit. The  $\sqrt[8]{\frac{1}{6}}$  icon will then appear. When you have finished your transmission, release the PTT button.
- 5. The transceiver will automatically play received transmissions if the

NOTE: You can only communicate with another radio that is using the same channel and/or the same CTCSS code as your radio.

You can send a ringer sound to all radios tuned to the same channel and/or the CTCSS code as your radio. To send a call, quickly press PTT key twice.

You can lock the buttons on the transceiver to avoid accidentally enabling the device. Press and hold the **POWER** and **MENU** buttons to enable or disable the Key Lock.

Your FRS transceiver has an Auto-Squelch function, which means you will not hear anything on a channel unless someone is transmitting nearby on the same channel. You can turn off the Auto-Squelch to hear weaker, distant transmissions by pressing and holding MENU for 2 seconds. The enable the function again, press and hold MENU for 2 seconds.

then toggle between the following configurable settings

Symbol	Setting	Description
88	Channel	Selects channel for transmission
88	CTCSS	Selects a CTCSS code for the current channel
vox	VOX	Enable/disable voice-activated transmission
7	Roger Beep	Enable/disable beep heard after the finish of a received transmission
u	Key Tone	Enable/disable beep when a key on the trans ceiver is pressed
APO	Automatic Power-Off	Enable/disable automatic shut-off after device is idle for 2 hours

NOTE: When you are finished configuring the current setting, press MENU again to confirm and move to the next setting. To confirm the changes but quit the Menu Options, press PTT.

#### Selecting a Channel

Select between the 14 channels of the transceiver to use to communicate with others. To transmit, the transmitter and the receiver must be on the same

When you are selecting a channel, you can also activate the channel scan function by pressing and holding  $\triangle$  or  $\nabla$ . **SCAN** will be shown on the display. If a valid signal is present, the transceiver will pause on the current active channel. Press a button to set this as your channel. Otherwise, the scan mode will then immediately search for the next channel if no button is pressed after 5 seconds. During scan, pressing PTT or MENU key will stop the scan mode and exit the menu. Or, pressing MENU key will stop scanning and go to the next setting.

# Selecting a CTCSS code

The CTCSS is like having a sub-channel within a channel, giving you greater communication flexibility. It lets you talk and listen to other transmitters set to BOTH the same channel and CTCSS code. There are 38 CTCSS codes to choose from (see Appendix).

### Scanning the CTCSS

You can also activate the CTCSS scan function by pressing and holding or ▼. SCAN will be shown on the display. If a valid signal is present, the transceiver will pause on the current active CTCSS channel. Press a button to set this as your CTCSS channel. Otherwise, the scan mode will then immediately search for the next CTCSS channel if no button is pressed after 5 seconds. During scan, pressing **PTT** or **MENU** key will stop the scan mode and exit the menu. Or, pressing MENU key will stop scanning and go

This setting automatically detects and transmits your voice through the selected channel, without needing to push and hold PTT. Select between 3 levels of VOX by pressing ▲ or ▼ key. The icon VOX is displayed when this function is enabled.

LCD Symbol	Description
0	VOX disabled
1	Low sensitivity – only audibly loud voices are transmitted (useful for noisy environment)
2	Normal sensitivity – ideal setting for voice- activated transmission
3	High sensitivity – all detected sounds (including noise) are transmitted

# Roger Beep Mode

If the Roger Beep mode is enabled, the receiving party will hear a beep tone when you finish transmitting a message. This avoids situations where mes-sages are interrupted because the other party is not aware that the transmission is not finished. Press ▲ or ▼ to activate or deactivate the Roger Been function. Icon **J** will be shown if activated.

The Key Tone function, if enabled, causes the unit to beep whenever a button is pressed. Press ▲ or ▼ to activate or deactivate the Key Tone function. Îcon ', " will be shown if activated.

# APO Function (Automatic Power Off)

This function enables your transceiver to automatically shut itself off if left idle for 2 hours. Press A or V key to activate or deactivate the APO function. Icon APO will be shown if activated.

NOTE: To re-enable the transceiver after automatic shut-off, simply press

#### CHARGING CONTACTS (OPTIONAL)

To access the Menu Options, press the MENU button. The transceiver will

- ' /
You can directly charge Ni-MH re-
chargeable batteries without taking bat-
teries out from the battery compartment
by using an optional 2-bay cradle charger
(sold separately). You can recharge up
to two radios at the same time. The LED
on the cradle charger will light red when
the transceivers are charging. Complete
charging takes about 14 to 1 6 hours.
Located inside the transceiver's battery compartment is a charging switch, which

enables the recharging of batteries. When placed on the cradle. The switch must be set to 'ON' when rechargeable batteries are used and recharged using the cradle. If alkaline batteries are used, the switch should be set to 'OFF

WARNING: Do not put transceivers into the charger when using alkaline

CAUTION: The cradle charger does not automatically switch off after the batteries have been fully recharged. As such, there is a danger of overcharging, which may shorten the batteries' lifespan heavily.

#### APPENDIX

### Channel Frequencies

Channel	Frequency (in MHz)	Channel	Frequency (in MHz)
01	462.5625	08	467.5625
02	462.5875	09	467.5875
03	462.6125	10	467.6125
04	462.6375	11	467.6375
05	462.6625	12	467.6625
06	462.6875	13	467.6875
07	462.7125	14	467.7125

#### CTCSS Privacy Codes

Channel	Frequency (in Hz)	Channel	Frequency (in Hz)
01	67.0	20	131.8
02	71.9	21	136.5
03	74.4	22	141.3
04	77.0	23	146.2
05	79.7	24	151.4
06	82.5	25	156.7
07	85.4	26	162.2
08	88.5	27	167.9
09	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

## SPECIFICATIONS

RX Frequency	. 462,5625 - 467,7125 MHz
Channels.	14
Modulation type	FM
Antenna impedance	
Microphone	condenser Type
Power supply	3 × AAA Alkaline
Sensitivity at 12dB Sinad	
Adjacent Channel Rejection	45dB
Audio Squelch	Auto
Audio output power	100mW @ 8 Ohm
Audio Distortion	7%
RF Output Power	500 mW @4.5VDC
Harmonic Emissions	> = 46dB
Dimensions (HWD)	87×54×36mm
Weight(without batteries)	74g

## ADDITIONAL RESOURCES

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about your transceiver and other Oregon Scientific™ products such as digital cameras hand-held organizers, alarm clocks, and weather stations. The website also includes contact information for our customer service department, in case you need to reach us

© 2003 Oregon Scientific. All rights reserved.

## Español

#### Manual de usuario

TP-329

#### INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Oregon Scientific™ TP329. Walkie Talkie de dos vías fácil de usar. ¡Usted puede usarla para ponerse en contacto con familia v amigos en centros comerciales, parques de diversión, o incluso en competencias deportivas!

El walkie-talkie tiene 14 canales y 38 códigos CTCSS (Frecuencias Privadas). Si otra persona está utilizando el mismo canal que el suyo y usted no quiero oír a esa persona, puede seleccionar otro canal o emplear la función CTCSS. Puede conversar con una persona que tiene el mismo walkie-talkie si ambos sintonizan el mismo canal o código CTCSS.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### 1. Botón de encendido/apagado (PWR )

Presione y mantenga el botón PWR durante dos segundos para activar/desactivar el walkie-talkie.

#### 2. Rotón A (Hacia arriba) Este botón se utiliza para llevar el volumen y ajustes a un nivel superior.

- 3 Rotón MENII a) Presione MENU para ingresar al modo Funciones de Menú, (Menu
- b) Presione y mantenga MENU durante 2 segundos para deshabilitar la suspensión automática de ruido del actual canal.

#### 4. Botón ▼ (Hacia abajo)

Este botón se utiliza para llevar el volumen y ajustes a un nivel inferior.

## 5. Botón PTT (Pulse-para-Hablar)


Presione y mantenga este botón para hablar. Hable en el micrófono (MIC) para realizar la transmisión.

#### 6. Compartimiento de haterías Su walkie-talkie usa tres (3) pilas alcalinas AAA.

7. Toma externo para micrófono/altavoz Utilice este tema para conectar auriculares, altavoces y micrófonos


#### 8. Dispositvos de carga

Si tiene instaladas baterías recargables, realice la recarga colocando el aparato en el cargador doble de mesa opcional

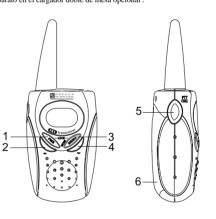



# Información en la pantalla de cristal líquido

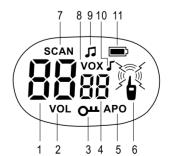

### Número Símbolo Explicación Muestra el número de canal seleccionado. Muestra el volumen de la radio si se lo aumo VOL o disminuye. Muestra cuando está activado el sistema de bloqueo de teclas Muestra el número del código CTCSS seleccionado. Indica que el Modo de Apagado Automático e encuentra activado. Aparece cuando su radio está realizando una transmisión o se configura la función CALL. Aparece cuando su radio está recibiendo una SCAN Indica cuando está activado el modo de Aparece cuando el modo de detección de voce VOX está activado. Se exhibe cuando la función de tono del teclado 10 Indica que el modo Beep Roger está activado. Indica el nivel de la batería. El símbolo se muestra rmitente cuando el nivel de carga de batería

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO

## Precauciones de seguridad

Sírvase tomar las siguientes precauciones de seguridad durante la configuración y utilización del producto.

- Panel LCD- El panel LCD está hecho de vidrio y puede romperse si el aparato recibe un golpe o se cae.
- Calentamiento de fuentes-Mantener el producto lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, calentadores y cualquier otro producto que genere calor.
- Agua y humedad-No utilizar el producto adentro o cerca del agua o en lugares muy húmedos como un baño.

## Cuidados para este producto

Para asegurarse de recibir el máximo beneficio al utilizar este producto, por favor preste mucha atención a las siguiente pautas.

- Limpieza-Utilice una tela húmeda. No use artículos de limpieza líquidos, benceno, solvente o aerosoles.
- Reparación-No intente reparar el producto o modificar el sistema de circuitos. La unidad tiene alto voltaje peligroso en el interior. Contacte al vendedor minorista o al servicio técnico autorizado si el producto
- necesita ser reparado. Sólo use las piezas de recambio recomendadas por el fabricante No raspe la pantalla de cristal líquido con objetos duros ya que puede

## Advertencia

- Para evitar riesgo de incendio o lesión, no intente cargar las baterías no recargables.
- Reemplace las baterías por las del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas por el fabricante. Elimine las baterías viejas o defectuosas de manera inocua para el
- ambiente en conformidad con la legislación en vigencia.
- Mantener todo tipo de llamas, por ejemplo velas encendidas, lejos del

## FUNCIONES BÁSICAS

## Funcionamiento del Transceptor

- Para comenzar a usar su radio, inserte tres pilas AAA o baterías recargables de NI-MH (ya cargadas) en el compartimiento de la batería, respetando las polaridades
- 2. Presione el botón de encendido POWER ON/OFF. Ajuste el volumen
- Seleccione un canal o código CTCSS.
- 4. Pulse v mantenga pulsado el botón PTT (Push-To-Talk) v hable en el micrófono (MIC) para comenzar la transmisión. Luego aparecerá el siguiente ícono (Libere el botónPTT una vez finalizada la transmisión

5. El transceptor automáticamente ejecutará las transmisiones recibidas si no se mantiene sujeto el botón PTT. NOTA: Sólo podrá comunicarse con otra radio que esté empleando el mismo canal o el mismo código CTCSS que su radio.

## Función de llamado

Puede enviar un sonido de timbre a todas las radios sintonizadas en el mismo canal o código CTCSS que su radio. Para enviar un llamado, oprima rápidamente la tecla de **PTT** dos veces. Uso del bloqueo de teclas


Puede bloquear los botones del walkie-talkie e impedir que se el aparato se

#### active de manera accidental. Pulse y mantenga los botones POWER y MENU para activar o desactivar la función de bloqueo de teclas (Key

Función automática de supresión de ruidos Su walkie-talkie tiene una función automática se supresión de ruidos, que





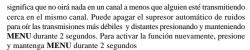

#### OPCIONES DEL MENÚ

Para acceder a las Opciones del Menú, pulse el botón MENU. El walkie-

Símbolo	Posición	Descripción
88	Canal	Selecciona el canal para la transmisión
88	CTCSS	Selecciona un código CTCSS para el canal actual
vox	VOX	Activa/desactiva la transmisión activada por voz
7	Roger Beep	Activa/desactiva la función de oír un sonido al finalizar la transmisión de una llamada recibida
u	Tono del teclado	Activa/desactiva la función de oír un sonido al finalizar la transmisión de una llamada recibida
APO	Apagado automático	Activa/desactiva el apagado automático del aparato después de 2 horas de inactividad

NOTA: Cuando finalice la configuración del actual ajuste, presione MENU nuevamente para confirmar y seguir al siguiente ajuste. Para confirmar los cambios y abandonar las Opciones del Menú, presione PTT.

#### Selección de un canal

Seleccione entre los 14 canales del transceptor para comunicarse con otros. Para mantener una comunicación, el transmisor y el receptor deben estar en el mismo canal.

Cuando se encuentre seleccionando un canal, puede también activar la función de escaneado de canal al presionar y mantener ▲ o ▼. SCAN se exhibirá en el visor. Si se presenta una señal válida, el walkie-talkie se detendrá en el actual canal activo. Oprima un botón para configurarlo como su canal. Si no lo hace, el explorador inmediatamente buscará el siguiente canal si no se pulsa un botón dentro de los 5 segundos. Se detiene el proceso de escaneado al presionar la tecla PTT o MENU y abandona el menú. O presionando la tecla **MENÚ** se detiene la exploración y sigue al siguiente aiuste.

## Selección de un código CTCSS (Frecuencias Privadas)

CTCSS es como tener un subcanal dentro de un canal, que le otorga mayor flexibilidad de comunicación. Le permite hablar y escuchar a otros transmisores SIEMPRE y CUANDO se encuentren en el mismo canal y código CTCSS. Existen 38 códigos CTCSS para elegir (ver apéndice).

# Escaneado CTCSS

Puede activar la función de escaneado CTCSS al presionar y mantener o 🔻 . SCAN aparecerá en la pantalla. Si se presenta una señal válida, el walkie-talkie se detendrá en el actual canal CTCSS activo. Presione un botón para configurarlo como su canal CTCSS. Si no lo hace, el explorador ente buscará el próximo canal CTCSS si no se presiona un bo dentro de los 5 segundos. Durante la exploración, al presionar la tecla PTT o MENU detendrá el modo de escaneado y saldrá del menú. O al presiona a tecla MENU se detendrá la exploración e irá al próximo ajuste.

## Ajuste VOX (Transmisión activada nor voz)

Este ajuste detecta y transmite automáticamente su voz a través del canal seleccionado, sin necesidaT de presionar y mantener PTT. Seleccione entre los 3 niveles de VOX presionando las teclas ▲ o ▼. El icono VOX se exhibe cuando la función se encuentra activada.

Símbolo LCD	Descripción
0	VOX desactivado
1	Baja sensibilidad- solo las voces lo suficientemente audibles se transmiten (útil para ambientes ruidosos)
2	Sensibilidad normal-ajuste ideal para la transmisión activada por voz
3	Alta Sensibilidad-todos los sonidos detec(incluidos los ruidos) son transmitidos.

# Modo Recibido (Tono de Cambio)

Si el modo Recibido está activado, la parte receptora oirá un sonido cuando usted finalice la transmisión de un mensaje. De esta manera se evitan situaciones en las que los mensajes son finalizados anticipadamente evoram la otra parte no sabe que la transmisión no ha terminado. Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar la función Roger Beep . Se exhibirá el ícono si se encuentra activado.

## Tono del teclado

Si se activa la función Tono del teclado (Key tone) permite que el aparato si se activa i nuicioni fono dei tectado (Rey Onle) per inite que et aparator realice un sonido si se presiona un botón. Presione  $\blacktriangle$  o  $\Psi$  para activar o desactivar la función Tono del teclado. Se exhibirá el ícono "si si se activa."

# Función APO (Apagado Automático)

Esta función permite el apagado automáticamente del aparato si no se lo utiliza durante 2 horas. Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar la función de apagado automático (APO). Se exhibirá el ícono APO si se encuentra

NOTA: Para reactivar el walkie-talkie después del apagado automático. anretar el botón PWR, simplemente

### CARGADOR DE BATERIA (opcional)

Puede cargar las baterías recargables Ni-MH sin quitar las baterías del mesa doble optativo que se vende por separado. Puede recargar hasta dos ra-dios al mismo tiempo. Durante el proceso de carga en el cargador, la pantalla de cristal liquido se iluminará de color roio La carga completa demora entre 14 y 16

En el interior del compartimiento para baterías del walkie-talkie hay un interruptor

de carga que permite la recarga de baterías. cuando se las coloca adentro del cargador. El interruptor debe ser colocado en 'ON' cuando se utilizan y recargan baterías recargables mediante el cargador. Si se utilizan baterías alcalinas, el interruptor debe ubicarse en la posición 'OFF'.

ADVERTENCIA: No coloque los walkie-talkie en el cargador cuando

PRECAUCIÓN: El cargador no se apaga automáticamente una vez finalizada la recarga de baterías. Por consiguiente, existe el peligro de sobrecarga que provoca una menor vida útil de las baterías

### Frecuencias del canal

Canal	Frecuencia (en MHz)	Canal	Frecuencia (en MHz)
01	462.5625	08	467.5625
02	462.5875	09	467.5875
03	462.6125	10	467.6125
04	462.6375	11	467.6375
05	462.6625	12	467.6625
06	462.6875	13	467.6875
07	462.7125	14	467.7125

#### CTCSS Privacy Codes

Canal	Frecuencia (en Hz)	Canal	Frecuencia (en Hz)
01	67.0	20	131.8
02	71.9	21	136.5
03	74.4	22	141.3
04	77.0	23	146.2
05	79.7	24	151.4
06	82.5	25	156.7
07	85.4	26	162.2
08	88.5	27	167.9
09	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

## ESPECIFICACIONES

462.5625 - 467.7125 MHz	Frecuencia RX
14	Canales
FM	Tipo de modulación
50 Ohmios	Impedancia de la antena
tipo de condensador	Micrófono
3 pilas alcalinas AAA	Alimentación
	Sensibilidad a 12dB Sinad
45dB	Rechazo de canal adyacente
Automático	Suspensión de audio
100mW @ 8 Ohm	Potencia de salida de audio
7%	Distorsión de audio
500 mW @4.5VDC	Potencia de Salida de RF
> = 46dB	Emisiones armónicas
87×54×36mm	Dimensiones (AAP)
74g	Peso (sin pilas)

## RECURSOS ADICIONALES

Visite nuestro sitio web (www.oregonscientific.com) para obtener más información acerca de su transceptor y otros productos Oregon Scientífic™ como cámaras digitales, organizadores portátiles, relojes alarmas y estaciones meteorológicas. El sitio web también incluve información de contacto con nuestro departamento de servicio de clientes, en caso de que necesite contactarse con nosotros

© 2003 Oregon Scientific. Todos los derechos reservados.

#### Português

#### Manual do Usuário

#### TP-329

#### INTRODUÇÃO

Obrigado por ter selecionado o Walkie Talkie TP329 da Oregon Scientific TM. Este produto é um transceptor de rádio de duas vias portátil e fácil de usar. Você pode utilizá-lo para contatar sua famí lia e amigos em centros comerciais, parques de diversões ou mesmo em eventos esportivos!

Ele possui 14 canais e 38 códigos CTCSS (Sistema de Silenciador Codificado por Tom Contínuo). Se alguma outra pessoa está utilizando o mesmo canal que o seu, e você não deseja escutá-la, pode selecionar outro canal ou utilizar a função CTCSS. Poderá falar com uma pessoa que tem o mesmo transceptor se as duas pessoas se encontrarem no mesmo canal e/ou código CTCSS.

#### CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Mantenha pressionado o botão PWR durante dois segundos para ligar/ desligar o rádio.

## 2. Botão ▲ (Para acima

Este botão é usado para ajustar o volume e as configurações um ponto para acima.

#### 3. Botão MENU

- a) Pressione MENU para entrar no modo Funções de Menu.
- b) Pressione MENU durante 2 segundos para desativar o silenciador automático do canal atual.

### 4. Botão ▼ (Para abaixo)

Este botão é usado para ajustar o volume e as configurações um ponto

## 5. Botão PTT (Pressionar Para Falar)

Para falar, mantenha pressionado o botão PTT, e fale no MIC para


## 6. Compartimento de baterias

Seu transceptor usa três (3) baterias alcalinas AAA.


#### 7. Tomada Externa para Microfone/Alto-falante Você pode conectar microfones, alto-falantes ou, fones de ouvido opcionais nesta tomada.

#### 8. Contatos para a carga

Se forem instaladas baterias recarregáveis de Ni-MH, node anoiar o aparelho no carregador de mesa de 2 compartimentos para recarregá-

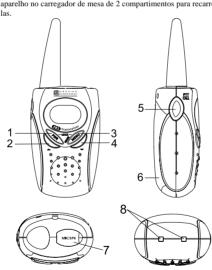

## SÍMBOLOS DA TELA DE CRISTAL LÍOUIDO

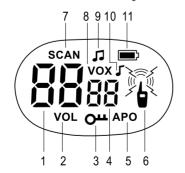

Número	Símbolo	Explicação
1.	88	Mostra o número do canal selecionado.
2.	VOL	Aparece quando o volume do rádio está sendo ajustado para mais alto ou mais baixo.
3.	О <del>п</del>	Aparece quando a trava de teclas está ativada.
4.	88	Mostra o número do código de CTCSS selecionado.
5.	APO	Indica que o modo de desligamento automático está ativado.
6.	(((1))	Indica que seu rádio está transmitindo ou a função CALL está ativada.
	*	Indica que seu rádio está recebendo um sinal.
7.	SCAN	Indica que o modo de busca está ativado.
8.	vox	Indica que o modo de ativação por voz está ativada.
9.	u	Aparece quando a função de tom de teclas está ativada
10.	7	Indica que o modo de aviso sonoro de recebido e entendido está ativado.
11.		Indica o nível atual de carga da bateria. O símbolo pisca quando a bateria está fraca.

## INSTRUCÕES DE SEGURANCA E CUIDADO

#### Precaucões de seguranca

Tome as seguintes precauções de segurança ao configurar e utilizar este

- Painel LCD O painel LCD é de vidro, e se poderia quebrar se o produto cair ou receber uma batida.
- Fontes de calor Mantenha o produto longe de fontes de calor tais
- Água e umidade Não utilize o produto na água nem perto dela: também

### Cuidado deste produto

Para você ficar certo de estar recebendo os máximos benefícios deste produto, cumpra com as seguintes sugestões

- Limpeza Utilize um pano úmido. Não utilize produtos de limpeza líquidos, benzeno, aguarrás ou aerossóis.
- Conserto Não tente consertar o produto nem modificar o circuito elétrico ocê mesmo. A unidade contém voltagens muito altas e perigosas. Contate o vendedor ou um técnico qualificado se o produto requerer serviço. Use só reposições recomendadas pelo fabricante
- Não raspe a tela visualizador LCD com objetos duros porque isso pode

## Atenção

- Para evitar o risco de incêndio ou lesões, não tente carregar baterias não recarregáveis.
- Substitua só por baterias do mesmo tipo ou outro equivalente recomendado pelo fabricante
- Jogue as baterias velhas ou defeituosas em forma que não prejudique o meio ambiente, segundo às leis em vigor.
- Não coloque chamas sem proteção, tais como velas acesas, perto do

## FUNCÕES BÁSICAS

# Operação do Rádio

- 1. Para começar a utilizar seu rádio, insira três baterias AAA ou Ni-MH recarregáveis (previamente carregadas) no compartimento de baterias, tomando em conta as polaridades.
- 2. Pressione o botão Power On/Off para ligar o rádio. Ajuste o volume nara o nível deseiado
- 3. Selecione um canal ou o código de CTCSS
- (Sistema de silenciador codificado por tom contínuo).
- 4. Pressione e mantenha pressionado o botão PTT ("Pressionar para falar") e fale no MIC para transmitir. Aparecerá o ícone 🖟 . Quando terminar a transmissão, solte o botão PTT.
- Se você não mantiver o botão PTT pressionado, o transcentor reproduzirá automaticamente as transmissões recebidas.

ANOTAÇÃO: Você pode se comunicar com outro rádio que esteja usando o mesmo canal e/ou o mesmo código CTCSS do que seu rádio.

# Função de ligação

Você pode enviar um som de chamada para todos os rádios que estiverem usando o mesmo canal e/ou o mesmo código CTCSS do que seu rádio. Para enviar uma chamada, pressione rapidamente a tecla **PTT** duas vezes.

# Como utilizar o bloqueio de teclas

Os botões do rádio podem ser travados para evitar ativar acidentalmente o aparelho. Mantenha pressionados os botões **POWER** e **MENU** para ativar ou desativar a Trava de Teclas.

# Função de silenciador automático

Seu rádio tem uma função de silenciador automático. Isto quer dizer que você não irá escutar coisa nenhuma em um canal, exceto se tiver alguma pessoa por perto transmitindo no mesmo canal. Pode desligar o silenciador automático para ouvir transmissões mais fracas ou distantes, pressionando

e mantendo pressionado o botão MENU durante 2 segundos. Para ativar a função novamente, pressione e mantenha o botão MENU durante 2

Para ter aceso às opções de menu, pressione o botão MENU. O transceptor

Símbolo	Configuração	Descrição
88	Canal	Seleciona o canal para a transmissão
88	CTCSS	Seleciona um código de CTCSS para o canal atual.
vox	VOX	Ativa/desativa a transmissão ativada pela voz
5	Aviso sonoro recebido e entendido	Ativa/desativa o som que se escuta ao finalizar uma transmissão recebida
u	Som das teclas	Ativa/desativa o som quando é pressionada uma tecla do transceptor.
APO	Desligue automático	Ativa/desativa o desligamento automático quando o aparelho estiver sem operar por 2 horas.

ANOTAÇÃO: Quando tiver acabado de fazer a configuração atual, pressione MENU mais uma vez para confirmar e continue para a próxima configuração. Para confirmar as alterações abandonando as Opções de menu, pressione PTT.

#### Seleção de canais

Você pode selecionar entre os 14 canais do transceptor para se comunicar com outras pessoas. Para transmitir, o transmissor e o receptor devem estar

### Explorador

Quando estiver selecionando um canal, também pode ativar a função de Quantuo estive selectionando uni cainat, tambiem pode ativa a função de exploração de canais mantendo pressionado o botão ▲ ou ▼. No visualizador você verá SCAN. Se estiver presente um sinal válido, o transceptor irá se deter no canal atualmente ativo. Pressione um botão para configurar esse como seu canal. Caso contrario, o modo de exploração buscará imediatamente o próximo canal se nenhum botão for pressionado depois de 5 segundos. Durante a exploração, se as teclas PTT ou MENU forem pressionadas, o modo exploração finalizará e você abandonará o menu. Ou, se pressionar a tecla MENU, a exploração irá parar e passar para a próxima configuração.

#### Seleção do código de CTCSS (Sistema de silenciador codificado por tom contínuo)

O CTCSS é como se houver um sub-canal dentro de um canal, que lhe proporciona maior flexibilidade na comunicação. Ele permite você falar e escutar outros transmissores que estiverem TANTO no mesmo canal QUANTO no mesmo código CTCSS. Há 38 códigos CTCSS para fazer sua escolha (veja o Apêndice

## Exploração do CTCSS

Você também pode ativar a função de exploração de CTCSS mantendo pressionado o botão ▲ ou ▼. Na tela você verá SCAN. Se estiver presente um sinal válido, o transceptor irá se deter no canal CTCSS atualment ativo . Pressione um botão para configurar esse como seu canal de CTCSS. Caso contrário, o modo de exploração buscará imediatamente o próximo canal de CTCSS se nenhum botão for pressionado depois de 5 segundos. Durante a exploração, se as teclas PTT ou MENU forem pressionadas, o modo exploração finalizará e você abandonará o menu. Ou, se pressionar a tecla MENU, a exploração irá se deter e passar para a próxima configuração.

# Configuração do VOX (transmissão acionada por voz)

Esta configuração detecta e transmite automaticamente sua voz através do canal selecionado, sem necessidade de manter pressionado o PTT. Selec entre 3 níveis de VOX pressionando as teclas ▲ ou ▼ . O ícone VOX é visualizado quando esta função é ativada

Símbolo de LCD	Descrição	
0	VOX desativada	
1	Baixa sensibilidade - só transmite vozes audívei: fortemente (útil para ambientes ruidosos)	
2	Sensibilidade normal - configuração ideal para transmissões ativadas pela voz.	
3	Alta sensibilidade - todos os sons detectados (incluindo o ruído) são transmitidos.	

## Aviso sonoro de recebido e entendido

Se o modo de aviso sonoro estiver ativado, a pessoa que recebe irá escutar um tom de bipe quando você acabar a transmissão de sua mensagem. Isso evita as situações em que as mensagens são interrompidas porque a outra pessoa não sabe se a transmissão acabou. Pressione ou para ativar ▲ ou ▼desativar a função de aviso sonoro de recebido e entendido. O í cone 

√ aparecerá se estiver ativado.

## Som das teclas

Se estiver ativada, a função de tom de teclas fará o aparelho dar um bipe quando um botão for pressionado. Pressione ▲ para ativar ou ▼ para desativar a função de tom de teclas. O ícone ', aparecerá se a função estiver

## Função APO (Desligamento automático)

Esta função permite a seu rádio se desligar automaticamente se estiver sem operar durante 2 horas. Pressione a tecla ▲ ou ▼ para ativar ou desativar a função APO (desligamento automático). O í cone APO aparecerá se

ANOTAÇÃO: Para reativar o rádio depois do desligamento automático, ente pressione botão PWR.

## BASE DE CARGA

Pode carregar diretamente as baterias recarregáveis Ni-MH sem tirá-las do compartimento de baterias usando un carregador opcional de dois compartimentos. Pode recarregar dois rádios ao mesmo tempo. O LED do carregador acenderá uma luz vermelha enquanto os transceptores esti carregados, leva por volta de 14 a 16 horas para carregá-los.

Dentro do compartimento das baterias há um interruptor de carga que ativa a recarga das baterias quando colocadas no carregador. O interruptor deve ser

colocado na posição "ON" quando baterias recarregáveis estiverem sendo usadas e recarregadas usando o carregador. Em caso de usar baterias alcalinas, o interruptor deve ser colocado em "OFF".

 $\mathbf{ATEN}\mathbf{\tilde{C}}\mathbf{\tilde{A}O}\mathbf{:}$  Não coloque rádio com pilhas comuns para carregar no

ATENÇÃO: O carregador de mesa não se desliga automaticamente uma vez que as baterias estão recarregadas totalmente. Por isso, há perigo de sobrecarga, que pode diminuir muito a vida útil das baterias.

## APÊNDICE

#### Freqüências de canais

Canal	Freqüência (em MHz)	Canal	Freqüência (em MHz)
01	462.5625	08	467.5625
02	462.5875	09	467.5875
03	462.6125	10	467.6125
04	462.6375	11	467.6375
05	462.6625	12	467.6625
06	462.6875	13	467.6875
07	462.7125	14	467.7125

#### Códigos de Privacidade de CTCSS

Canal	Freqüência (em Hz)	Canal	Freqüência (em Hz)
01	67.0	20	131.8
02	71.9	21	136.5
03	74.4	22	141.3
04	77.0	23	146.2
05	79.7	24	151.4
06	82.5	25	156.7
07	85.4	26	162.2
08	88.5	27	167.9
09	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

# ESPECIFICAÇÕES

	•
462.5625 - 467.7125 MF	Freqüência RX
1	Canais.
F	Tipo de modulação
50 Oh	Impedância da antena
tipo de condensado	Microfone.
	Abastecimento elétrico.
0.5μ	Sensibilidade a 12dB Sinad
45d	Rejeição de canal adjacente
Au	Silenciador automático
100mW @ 8 Oh	Potência de saída de áudio
Au	Distorção de áudio
500 mW @4.5VD	Potência de saída de RF
> = 46d	Emissões harmônicas
	Dimensões (APP)
74	Peso (sem baterias)

## RECURSOS ADICIONAIS

Visite nosso site na web (www.oregonscientific.com.br) para saber mais sobre seu rádio e outros produtos da Oregon Scientific™ tais como câmeras digitais, organizadores portáteis, relógios de alarme, e estações meteorológicas. O site da web também inclui informação para contactar osso departamento de serviço ao cliente, caso você necessitar se comunicar

© 2003 Oregon Scientific. Todos os direitos reservados



